

Antennakivezető szett



Szerelési útmutató

Antennakivezető szett

Műholdvevő – Szerelési útmutató normál- és nagyformátumú tetőcserepekhez



Húzza szét, és rögzítse az alapkeretet az adott szarufa vagy ellenléc távolságához!



Rögzítse az árbócot az alapkerethez a csavarokkal, de csak olyan mértékben húzza meg, hogy mozgatni lehessen!



Igazítsa az árbócot pontosan az átmenőcseréphez és az antennakivezetőhöz!



Rögzítse az árbócot az alapkerethez a csavarokkal!



Annak elkerülése érdekében, hogy a szarufa vagy az ellenléc elhasadjon, elő kell fűrní a fát!



Rögzítse az alapkeretet a mellékelt
facsavarokkal!



Helyezze az átmenőcserepet és az antennakivezetőt az árbóca. A tömítés a gumi lezáró sapkával készül!



Szerelje fel az árbóc lezáró sapkáját az antennaoszlopra kábelvezetéssel!



Kész antennarendszer Tondach alkatrészekkel.


Megjegyzések:


- Azoknál a munkálatoknál, amelyeket nem tárgyalunk részletesebben, be kell tartani a vonatkozó műszaki szabályokat, szabványokat illetve a szerelési előírásokat. A tartó kizárólag normál, kerek, maximum 100 cm átmérőjű tálcákhoz készült.
- A parabolaantennát ($\varnothing$ max. 100 cm) a lehető legmélyebbre kell felszerelni az árbócra. Maximális rögzítési magasság: 70 cm. Árbóchosszabítás esetén a tálcát mindig alul, az UKW-antennát pedig felül kell rögzíteni. A villámvédelmi rendszereket és azok csatlakozásait szakembereknek kell felállítaniuk és kialakítaniuk.

Az árbóchoz nem szabad más beépített alkatrészt, további reflektorokat vagy hullámhatár antennákat rögzíteni!

Függőleges beépítés 35°-os hajlásszögig lehetséges

35° felett döntse az árbócot az ereszt irányába!

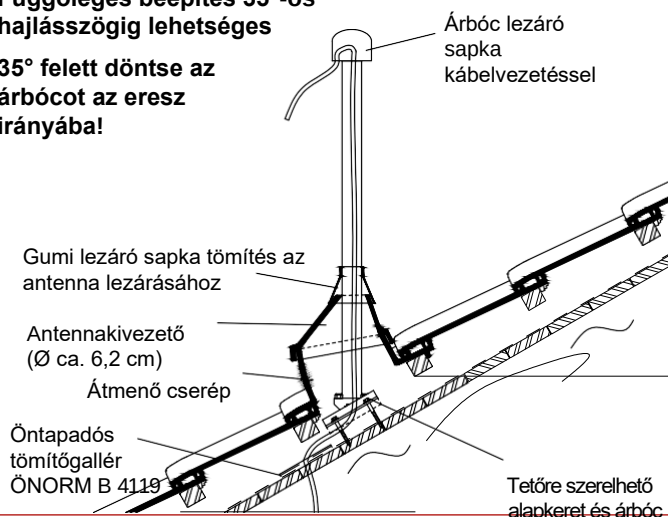

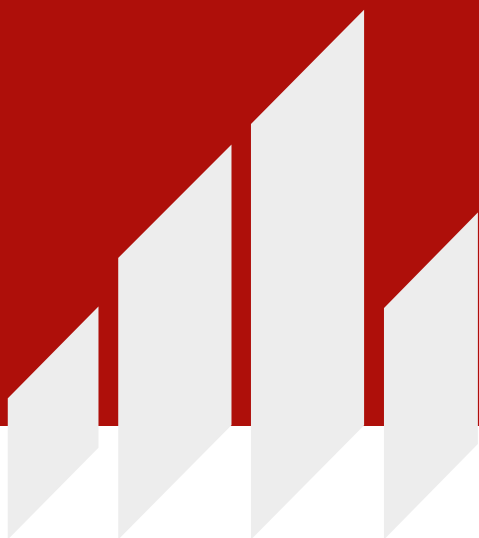

Wienerberger Téglapari zRt.

H-1119 Budapest, Bártfai u.34.
+36 1 464 7030
info@wienerberger.hu
www.wienerberger.hu